


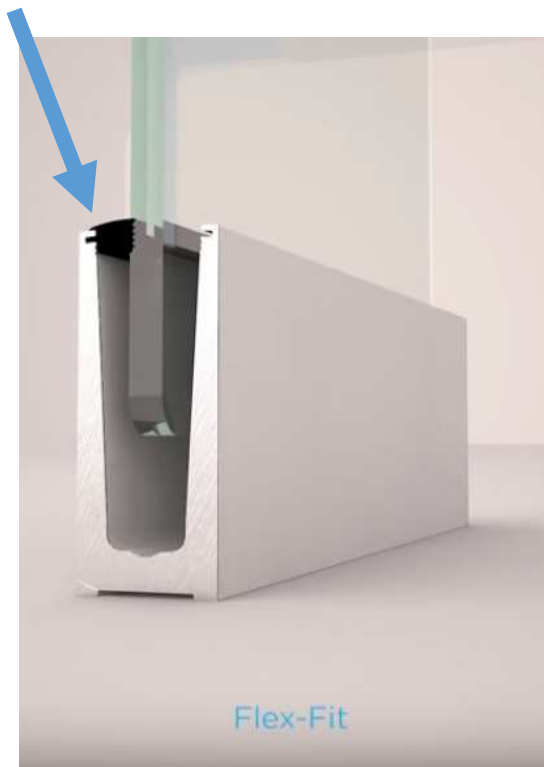


1-Pose des cales FLEX-FIT, avec réglette amovible pour l'alignement des panneaux verre




2-Après la pose du joint ext, positionnement des verres dans les cales réglables




3-Pose des cales de blocage sans verrouiller la cale au fond du profilé ... (voir ill. 6)

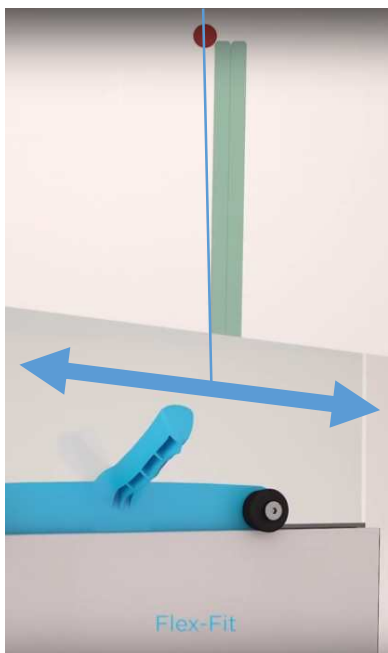

4-Insérer le peigne de réglage de part et d'autre de la réglette puis la déplacer à droite, le verre s'incline vers l'intérieur le réglage est simple et efficace

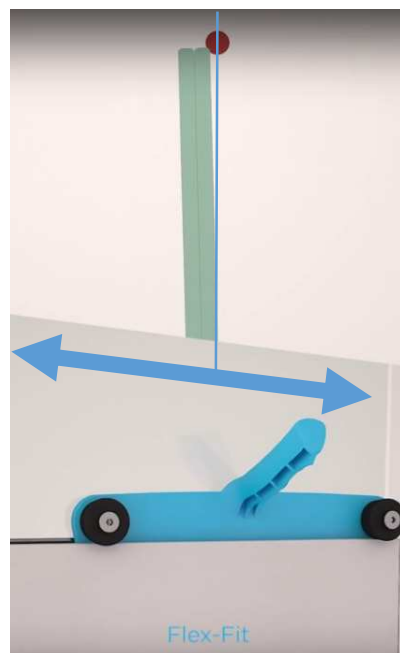

5-Déplacer la réglette à gauche le verre s'incline vers l'extérieur et inversement jusqu'à 4 cm permettant un alignement parfait grâce au système exclusif **FLEXFIT**

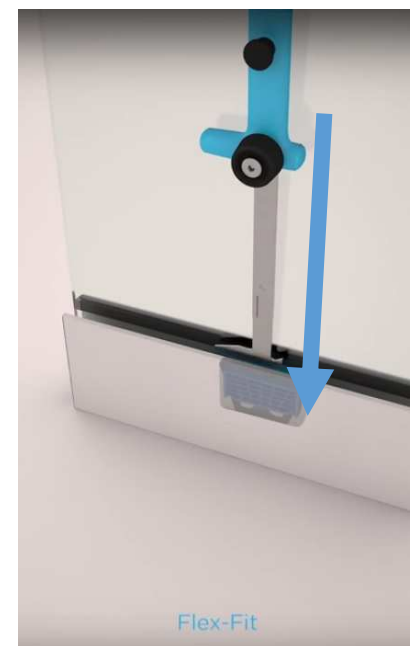

6-Verrouillage des verres en enfonçant les cales de blocages à mi-hauteur du profilé ... **sans forcer**.
Ensuite poser le joint de bourrage coté intérieur et la **pose est terminée**.